

LinuxPC

取扱説明書


初期状態の設定内容

項 目	設定内容	備 考
ホスト名	ubuntu-pc/debian-pc	OS 種別で異なる
有線 LAN の IP アドレス	DHCP サーバから取得	
ユーザアカウント	ユーザ名 : user パスワード : password	SSH, FTP 共通のログインアカウント
	ユーザ名 : root パスワード : *****	
ファイル共有	ユーザ名 : user パスワード : password	/var/www/http/フォルダー限定 /home/user/フォルダー限定
	ユーザ名 : root パスワード : *****	全フォルダー編集可能
データベース MySQL のアカウント	ユーザ名 : root パスワード : *****	特権レベルのユーザ データベース管理に使用

動作確認

次の手順で動作確認を行います。

- ① 有線 LAN がネットワークに接続されていることを確認して電源スイッチ ON する。
- ② LinuxPC が起動し、モニタにデスクトップが表示される。

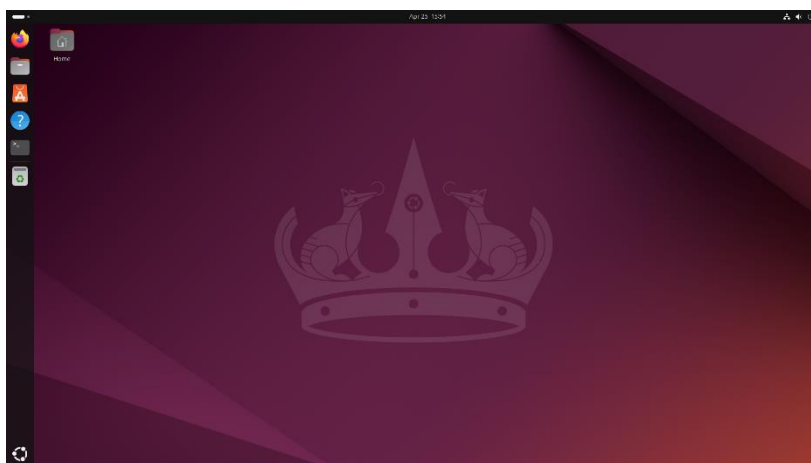

- ③ 同一ネットワーク内の端末でブラウザを起動し、本装置のホスト名を URL に指定する。


【指定例】

- ・ Windows 使用時 <http://ubuntu-pc/>
- ・ Mac 使用時 <http://ubuntu-pc.local/>

スマートフォンやタブレットの場合は IP アドレスを指定します。

※ヒント：IP アドレスが判らないときは、デスクトップの操作で IP アドレスが確認できます。

- ④ ブラウザにトップページが表示されたら、ネットワーク接続は完了です。
表示されない場合は入力した IP アドレスが正しいか、ネットワーク環境に問題ないか確認してください。

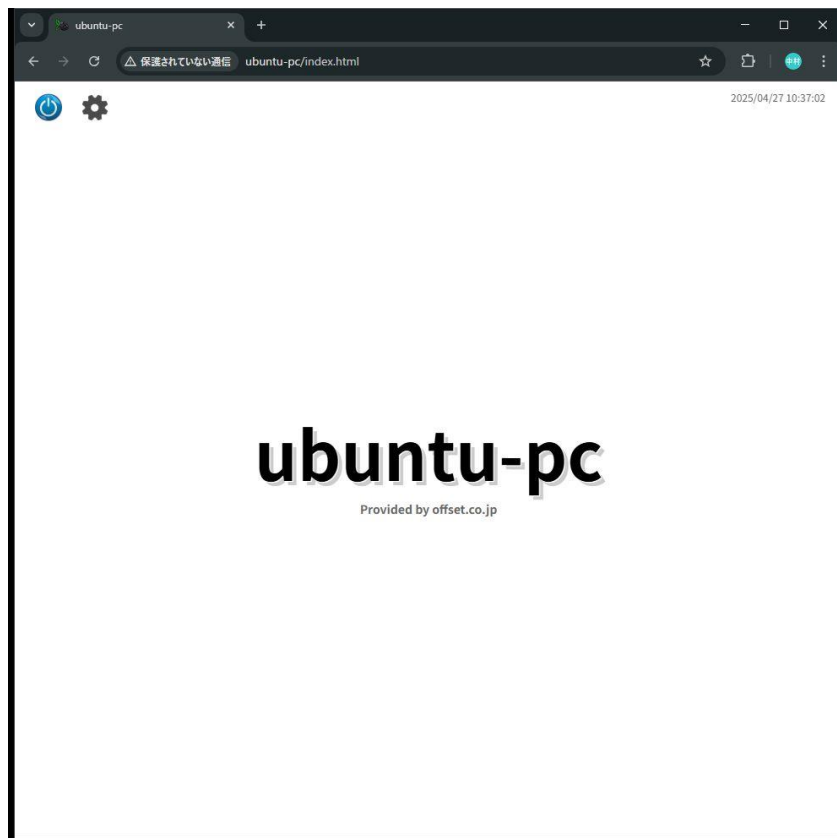

コンテンツとフォルダーの位置関係

WEB コンテンツのドキュメントルートはフォルダー位置 “/var/www/html” に設定されています。
例えばブラウザの URL に『http://ubuntu-pc/abc/def.html』と指定すると “/var/www/html/abc/def.html” が表示されることになります。

フォルダー	説 明	備 考
/var/www/html	ドキュメントルート	ポート番号 80 のドキュメントルート

※ヒント : /var/www/html フォルダー内は「BlackBerry」を除くものであれば user アカウントで修正や削除が可能です。

製造・販売
株式会社オフセット
〒225-0002 神奈川県横浜市青葉区美しが丘四丁目
電話 045(903) 7661
メール support@offset.co.jp
URL https://www.offset.co.jp